



PROYECTOR LED MÓVIL

MANUAL DEL USUARIO





ADVERTENCIAS RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD DE LOS OJOS

Evite mirar fijamente hacia el haz del proyector. Manténgase de espaldas al haz la mayor cantidad de tiempo posible.

Se recomienda utilizar un dispositivo de señalización de madera o láser para no entrar dentro del alcance del haz. Cuando el proyector se utilice en un aula, supervise a los alumnos cuando les pida

que señalen algo en la pantalla para que lo hagan correctamente. Para minimizar el consumo de energía, use las persianas para reducir los niveles de luz ambiental.

A.2.9.31 Brillo de la carcasa de los DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS (15° / REUNIÓN 22 AG1 EK1):

Los requisitos de brillo para la carcasa se aplican a dispositivos periféricos que se encuentren en el lugar de trabajo con pantalla de visualización, según BildscharbV. Los dispositivos periféricos pensados para utilizarse fuera del lugar de trabajo con pantalla de visualización pueden recibir una marca GS, si el alcance se indica en el Manual del usuario, y el certificado.

Eso significa que los términos siguientes son posibles en situaciones en las que el uso, dentro del campo de visión, no sea intencionado y cuando se den suficientes consejos en el Manual del usuario para evitar dichas situaciones y asegurar que la pantalla no se vea afectada.

Términos del certificado: "Este dispositivo no está pensado para utilizarse en el campo directo de visión en lugares de trabajo con pantallas de visualización. Para evitar reflejos incómodos en los lugares de trabajo con pantallas de visualización, este dispositivo no debe colocarse en el campo directo de visión."

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Para asegurar un funcionamiento confiable del proyector y para protegerlo de sobrecalentamientos, se recomienda instalar el proyector en una ubicación en la cual no se obstruya la ventilación. Por ejemplo, no coloque el proyector en una mesa auxiliar con muchos objetos, sofá, cama, etc. No coloque el proyector en un compartimiento cerrado como una biblioteca o armario que restringa el flujo de aire.
- 2. No utilice este proyector cerca del agua o en entornos con mucho polvo. Para reducir el riesgo de incendio y/o descarga eléctrica, no exponga el provector a la lluvia o humedad.
- No instale elproyector cerca de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas o cualquier otro producto como amplificadores que emitan calor.
- No use el proyector bajo luz solar directa
- 5. No lo use cerca de ningún aparato que
- genere un campo magnético fuerte. 6. No use el proyector en áreas en las que
- haya polvo o suciedad excesivos. Apague el producto antes de limpiarlo. 8. Apague el producto antes de extraer la
- batería. 9. Desconecte la batería si el producto no va a ser usado durante un largo período de
- tiempo. 10. Asegúrese de que la temperatura ambiente de la habitación esté entre los
- 5-35°C 11. La Humedad Relativa debe estar entre 5 - 35°C, 80% (Máx.), sin condensación.
- 12. No exponga la batería a temperaturas superiores a los +60°C (+140°F)
- 13. Las baterías nuevas o inactivas pueden tener su capacidad reducida a corto plazo. Cargue completamente la batería antes de su uso inicial.
- 14. No se meta la batería en la boca.
- 15. No deje que los contactos de la batería toquen otros objetos metálicos.

- 16. No deje caer, arroje o intente doblar el producto. 17. Puede explotar si se echa al fuego.
- 18. Límpielo únicamente con un paño seco.
- 19. Use sólo accesorios y componentes auxiliares homologados por el fabricante.
- 20. No utilice la unidad si posee un daño físico o fue utilizada de forma incorrecta. Los daños físicos/ utilizaciones incorrectas podrían ser (aunque no están
 - limitados a): La unidad se ha caído. El cargador o el enchufe han sido dañados
 - Se derramó líquido sobre el proyector. ■ Se expuso el proyector a la lluvia o humedad.
 - Se cayó algún objeto dentro del provector o existe algún objeto suelto dentro de éste.

No intente reparar usted mismo la unidad. Si abre o retira las tapas, puede quedar expuesto a voltajes peligrosos y a otros riesgos. Por favor, póngase en contacto con su vendedor local o servicio técnico antes de enviar a reparar la unidad.

- 21. No permita que objetos o líquidos ingresen en el proyector. Estos podrían entrar en contacto con puntos de voltaje peligrosos y cortocircuitar partes, lo que podría derivar en un incendio o descarga eléctrica.
- 22. Consulte la carcasa del proyector para obtener instrucciones relacionadas con la seguridad.
- 23. Sólo el personal de servicio técnico apropiado deberá reparar la unidad.
- 24. No toque el proyector durante un buen
- rato mientras se esté usando el proyector. 25. PRECAUCIÓN: hay riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una de tipo incorrecto.
- 26. Deshágase de las baterías usadas conforme a las instrucciones.

REGULACIONES Y AVISOS DE SEGURIDAD

Este apéndice incluye los avisos generales del provector.

Aviso de la FCC

Este equipo ha sido comprobado y se determinó que cumple con los límites de dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites se crearon con el fi n de proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se encuentra instalado o si no es utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales

Sin embargo, no se puede garantizar que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. En el caso de que el equipo causara interferencia dañina a las comunicaciones radiales, la cual puede ser determinada encendiendo o apagando el equipo, se sugiere que el usuario tome una o más de las siguientes medidas:

- · Reoriente o coloque en otro lugar la antena receptora.
- · Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente diferente de la que se encuentra conectado el receptor.
- · Consulte a un vendedor o técnico experimentado de radio/TV para obtener ayuda.

Aviso: Cables blindados Todas las conexiones con otros dispositivos deben ser realizadas utilizando cables blindados con el fi n de mantener el cumplimiento de las

Precaución

regulaciones de la FCC

Precaucion
Los cambios o las modificaciones
no aprobadas expresamente por
el fabricante pueden anular la
autoridad del usuario de utilizar este
proyector conferida por la Comisión
Federal de Comunicaciones.

Condiciones de funcionamiento

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Este dispositivo no provoca interferencia dañina.

- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso si la interferencia puede provocar un funcionamiento no

Notice: Canadian users

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada

Declaración de conformidad de los países

- de la Unión Europea
 Directiva EMC 2004/108/EC (incluyendo enmiendas)
 - Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/EC
 - Directiva R y TTE 1999/5/EC (si el producto soporta función RF)

DESHECHO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y **ELECTRÓNICOS**

(aplicable a la Unión Europea y a otros países europeos con programas de reciclaje


La presencia de este símbolo en el propio producto o en su material de embalaje, indica que no se debe tratar como residuo doméstico cuando de deshacerse de él. En su lugar, debe entregarlo en el punto limpio correspondiente de reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto se desecha de forma correcta, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para la conservación del medioambiente y la salud humana, consecuencias que podrían darse si se deshace del producto de forma inadecuada. El reciclado de materiales ayuda a conservar los recursos naturales.



Este símbolo solamente es válido en la Unión Europea. Si desea deshacerse de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor y pida información sobre el método de disposición adecuado.




INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

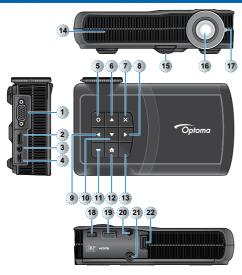

- 1. Conector VGA
- 2 Conector Mini-HDMI
- 3. Conector de entrada de AV 15. Pie elevador
- 4. Puerto Micro-USB
- 5. Botón Aceptar (o)
- 6. Botón Arriba (A)
- 7. Botón Cancelar / ESC (x)
- 8. Botón Derecha (▶)
- Botón izquierda (◀)
- 10. Botón Abajo (▼)
- 11. Indicador LED
- 12. Botón Inicio (1)


- 13. Receptor de infrarrojos 14 Altavoz
- 16. Lente
- 17. Control de enfoque
- 18. Botón de encendido (也)
- 19. Ranura para tarjetas MicroSD
- 20. Conector de salida de audio
- 21. Entrada de CC
- 22. Puerto USB Tipo A
- 23. Orificio para el tornillo del trípode



Mando a distancia

- 1. Botón de zoom
- 2. Botón de encendido
- Botón Arriba/Subir volumen
- 4. Botón Aceptar
- 5. Botón izquierda
- 6. Botón Abajo/Bajar volumen
- 7 Botón Inicio
- 8. Botón Visualización WiFi
- 9. Botón Visualización USB
- 10. Botón VGA
- 11. A Botón Ocultar 12. Botón Cancelar / ESC
- 13. Botón Derecha
- 14. Botón Modo LED
- 15. Botón Vídeo



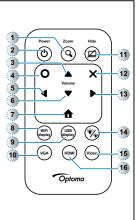

DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE





<Nota>

- 1. Cable de alimentación de
- 3. A-oqiT
- 2. Adaptador de alimentación Cable Micro-USB a USB
- 4. Mando a distancia con pila

· Los accesorios estándar pueden variar en función de la región debido a las distintas

· El cable de alimentación que se incluye es diferente, dependiendo de la región.

- 5. Cable de AV
- 6. Cable VGA 7.
- Funda de transporte Accesorio opcional
- Cable Mini-HDMI Llave WiFi

Apagado / Encendido





alimentación al conector de entrada ENTRADA DE CC que se encuentra en la parte posterior del proyector. (1) 2. Inserte un extremo del cable de


1. Conecte el adaptador de

- alimentación de CA en el adaptador de alimentación. (2) 3. Inserte el otro extremo del cable de
- alimentación de CA en una toma de corriente eléctrica. (3) El indicador LED se parpadea en color rojo en el modo de espera.
- 4. Pulse el botón de encendido (也) para encender o apagar el proyector. (4)
 - El indicador LED se apaga cuando se enciende el proyector.

La primera vez que utilice el dispositivo, aparecerá la pantalla Idioma.

- 1. Resalte el idioma que desee.
- $(\triangle \lor \lor)$ 2. Seleccione el elemento. (O)

AJUSTE LA ALTURA DE LA IMAGEN PROYECTADA

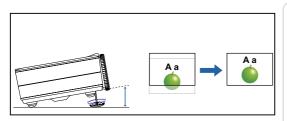

El proyector está equipado con un pie elevador para ajustar la altura de la imagen proyectada.

Para ajustar la altura:


Tire el pie elevador para ajustar la posición de la imagen proyectada a la altura deseada.


<Nota>

Tras unos segundos, si no hay cambios, el proyector ajustará la imagen automáticamente mediante la función Ajuste de imagen automático.

AJUSTE LA IMAGEN PROYECTADA

	ncia de ción (A)		e la pantalla cho (B)		e la pantalla to (C)		de la pantalla igonal)
Metros	pulgadas	(mm)	(pulgadas)	(mm)	(pulgadas)	(mm)	(pulgadas)
0,5	21,62	366,2	14,4	228,9	9,0	432	17
1,0	38,16	646,2	25,4	403,9	15,9	762	30
1,6	63,60	1077,0	42,4	673,1	26,5	1270	50
1,9	76,32	1292,3	50,9	807,7	31,8	1524	60
2,6	101,76	1723,1	67,8	1077,0	42,4	2032	80
3,2	127,20	2153,9	84,8	1346,2	53,0	2540	100
3,9	152,64	2584,7	101,8	1615,4	63,6	3048	120
4,8	190,80	3230,9	127,2	2019,3	79,5	3810	150
5,8	228,96	3877.0	152.6	2423.2	95.4	4572	180

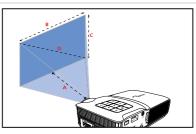




CONECTAR LA FUENTE DE ENTRADA - VGA / HDMI



Conecte el dispositivo VGA / HDMI utilizando el cable adecuado. (n~2)

El proyector detectará automáticamente la fuente. Para obtener más información, consulte la sección "Cómo utilizar la fuente de entrada externa" en la página 19.

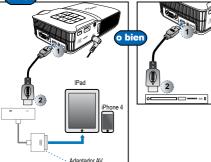

digital de Apple

CONECTAR FUENTE DE ENTRADA: ENTRADA AV COMPUESTO



Conecte la fuente de entrada AV. (0~2)

El proyector detectará

automáticamente la fuente. Para obtener más información, consulte la sección "Cómo utilizar la fuente de entrada externa" en la página 19.

<Nota>

- 1. Todas las otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- 2. No se incluyen los cables para conectar los dispositivos de salida de audio. póngase en contacto con el proveedor del dispositivo o con Optoma.
- 3. iPod nano/iPod touch/iPhone/iPod classic (versión 5 y superior)
 4. Diseñado para iPod/iPhone/teléfono móvil/
- PMP con funciones de salida de TV. No es recomendable utilizar dispositivos cuvo voltaje de señal de audio sea superior a 0,9



CONECTE EL ORDENADOR PARA LA PANTALLA USB



Puede proyectar la pantalla del ordenador utilizando el puerto micro-USB del proyector.

- Conecte un equipo portátil o de sobremesa utilizando el cable USB a micro-USB proporcionado.
- Encienda el proyector.
 Consulte la sección "Modo de visualización USB" en la página 24.





Puede transferir datos a la memoria interna del proyector o a la tarjeta microSD.

- Conecte un equipo portátil o de sobremesa utilizando el cable USB a micro-USB proporcionado.
- Encienda el proyector.
 Consulte la sección "Modo de transferencia de datos" en la página 24.

<Nota>

El equipo portátil o de sobremesa solamente puede detectar la fuente de entrada cuando el proyector está encendido. La proyección se detendrá cuando se realice esta conexión.

INSERTAR UNA FUENTE DE DATOS - TARJETA MICROSD



El proyector proyecta archivos multimedia directamente desde las fuentes de datos: memoria interna, tarjeta microSD o fuente externa (USB). De forma predeterminada, el proyector emite desde la memoria interna. Sin embargo, si hay una tarjeta microSD insertada, el proyector leerá el contenido de la misma en primer lugar.

Inserte una tarjeta microSD en la ranura con los contactos dorados hacia abajo.

<Nota>

- Para quitar la tarjeta microSD, empújela para expulsarla de la ranura.
- No quite la tarjeta microSD mientras el proyector está proyectando la imagen del contenido de dicha tarjeta. Podría provocar la pérdida de datos o daños en la tarjeta.
- Admite tarjetas microSD de hasta 32 GB.
- La tarjeta microSD no se incluye en el paquete.

INSERTAR FUENTE DE DATOS - USB (FUENTE EXTERNA)



En primer lugar, el proyector lee los datos de la unidad flash USB en el caso de que haya una insertada.

Conecte una unidad flash USB al puerto tipo A USB, situado en la parte posterior del proyector.

<Nota> Admite unidades flash USB con formato FAT32.

UTILIZAR UNA BASE PARA TRÍPODE




Atornille un trípode estándar en el orificio del tornillo del proyector.

<Nota>
El trípode es un accesorio opcional.



CÓMO UTILIZAR EL MENÚ

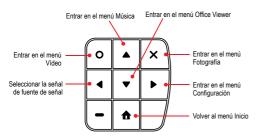

- · Presione el botón correspondiente de la opción que desee.
- Presione x para volver a la pantalla anterior.

<Nota>

En la esquina inferior izquierda de la mayoría de las pantallas aparece una guía de botones (consulte la información que aparece a continuación). La guía varía dependiendo del modo actual. Pulse el botón correspondiente para seleccionar la opción o la operación.

Menú de inicio



Presione el botón correspondiente del elemento de menú al que deseen acceder. Por ejemplo, para acceder a Vídeo, presione ${\bf O}$.

Submenú



Guía de botones Presione el botón correspondiente para seleccionar la opción u operación.

Elementos del submenú



Menú de vídeo



Menú de música



Menú de fotografía



Menú de visor de Office



Menú de entrada



Menú de configuración



CÓMO REPRODUCIR VÍDEOS - FUENTE: MEMORIA INTERNA / TARJETA MICROSD / FUENTE EXTERNA


2. Seleccionar la fuente de datos

La pantalla, el icono de fuente en la guía de botones y la secuencia en la que la pantalla aparece, varía dependiendo de la fuente de datos disponible. Si no está insertada la fuente externa o la tarjeta microSD, la pantalla se omite cuando se

Reproducir vídeos almacenados en la memoria interna, en una tarjeta microSD o en una fuente externa

Si se inserta una fuente externa (USB) la memoria externa se leerá primero. Si desea leer datos de la tarjeta microSD o de la memoria interna, presione ◀ en la pantalla adecuada para cambiar la fuente de datos. Consulte los pasos que se muestran a continuación.



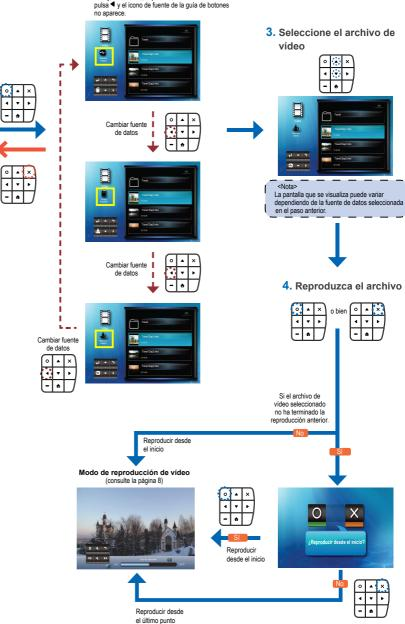

Como reproducir vídeos - Modo de reproducción de vídeo (Nota> La quía de botones desaparece cuando no se utiliza el teclado durante 3 segundos. Para mostrar la quía de botones, presione cualquier botón excepto ... (Ionos de repetición presidente de repetición presiden

AJUSTES DE VÍDEO

Ajustar volumen


Pausa/Reproducir

(1)

Avance rápido

1. Seleccione "Configuración"





Retroceso

Volver a la pantalla

Volver al menú Inicio

2. Seleccionar "Configurar vídeo"

 $\langle \bullet \rangle$

×

(4)



3. Realice los ajustes

Desactivar repetición

Para cambiar los ajustes de repetición,

consulte Ajustes de vídeo, a continuación.





CÓMO REPRODUCIR MÚSICA - FUENTE: MEMORIA INTERNA / TARJETA MICROSD / FUENTE EXTERNA

Reproducir música almacenada en la memoria interna, en una tarjeta microSD o en una fuente externa


Si se inserta una fuente externa (USB) la memoria externa se leerá primero. Si desea leer datos de la tarjeta microSD o de la memoria interna, presione ◀ en la pantalla adecuada para cambiar la fuente de datos. Consulte los pasos que se muestran a continuación.

2. Seleccionar la fuente de datos

La pantalla, el icono de fuente en la guía de botones y la secuencia en la que la pantalla aparece, varia dependiendo de la fuente de datos disponible. Si no está insertada la fuente externa o la tarjeta microSD, la pantalla se omite cuando se pulsa \P y el icono de fuente de la guía de botones no aparece.






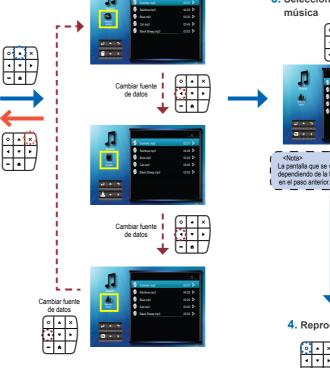

3. Seleccione el archivo de música







4. Reproduzca el archivo



Modo de reproducción de música (consulte la página 10)



CÓMO REPRODUCIR MÚSICA - MODO DE REPRODUCCIÓN

La guía de botones desaparece cuando no se utiliza el teclado durante 3 segundos. Para mostrar la guía de botones, presione cualquier botón excepto 🛦.



Volver al menú Inicio







<Nota> Para cambiar los ajustes de repetición o reproducción aleatoria, consulte Ajustes de música, a continuación.

AJUSTES DE MÚSICA

Pista anterior

1. Seleccione "Configuración"





2. Seleccione "Configurar música"

•





3. Realice los ajustes








Cómo visualizar fotografías - Fuente: Memoria interna / Tarjeta MicroSD / Fuente externa

Ver fotografías almacenadas en la memoria interna, en una tarjeta microSD o en una fuente externa

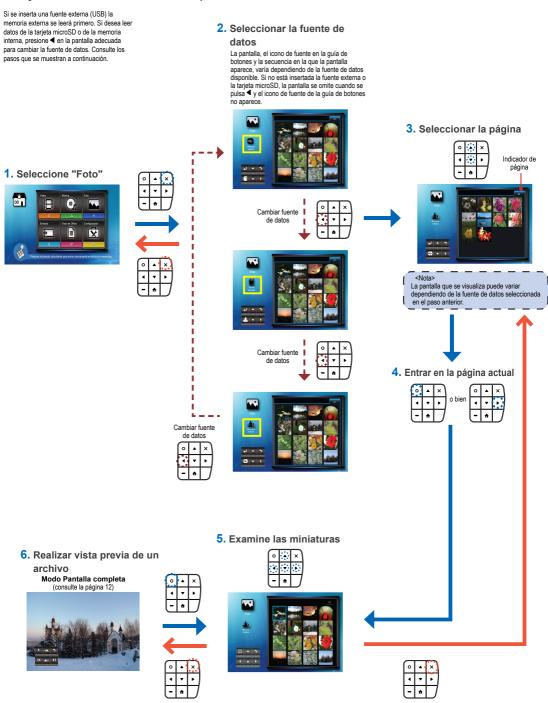




AJUSTES DE LA PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS








2. Seleccione "Present. de diaposit."











de 10 segundos Música de fondo



activada Música de fondo desactivada

CÓMO VISUALIZAR DOCUMENTOS - FUENTE: MEMORIA INTERNA / TARJETA MICROSD / FUENTE EXTERNA

Ver documentos almacenados en la memoria interna, en una tarjeta microSD o en una fuente externa

Si se inserta una fuente externa (USB) la memoria externa se leerá primero. Si desea leer datos de la tarjeta microSD o de la memoria interna, presione ¶ en la pantalla adecuada para cambiar la fuente de datos. Consulte los pasos que se muestran a continuación.


1. Seleccione "Visor de Office"



2. Seleccionar la fuente de

datos

La pantalla, el icono de fuente en la guía de botones y la secuencia en la que la pantalla aparece, varia dependiendo de la fuente de datos disponible. Si no está insertada la fuente externa o la tarjeta microSD, la pantalla se omite cuando se pulsa ¶ y el icono de fuente de la guía de botones no aparece.

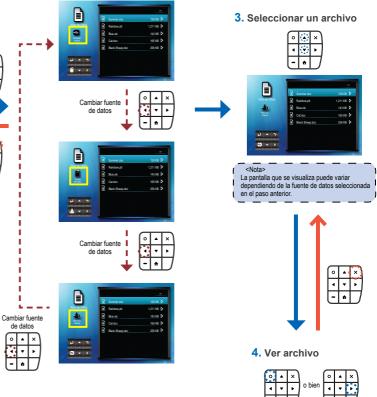


Modo de visualización (consulte la página 14)





Cómo visualizar documentos - Modo de visualización La guía de botones desaparece cuando no se utiliza el teclado durante 3 segundos. Para mostrar la guía de botones, pulse cualquier tecla excepto . *Optoma* 0 Ampliar 1x ~ 4x Mover hacia la izquierda Retroceder página Mover hacia la derecha Avanzar página Salir del modo Vista × Panorámica hacia Volver al menú Inicio • arriba, abajo, izquierda y derecha



(en modo de zoom)

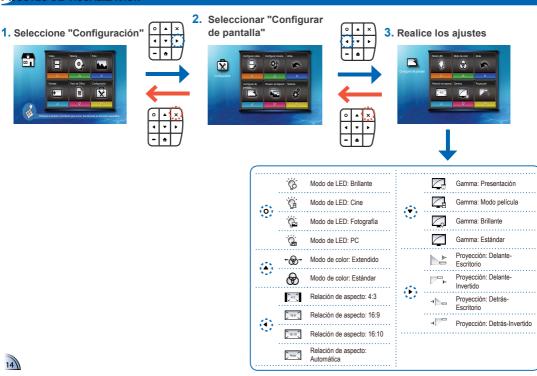

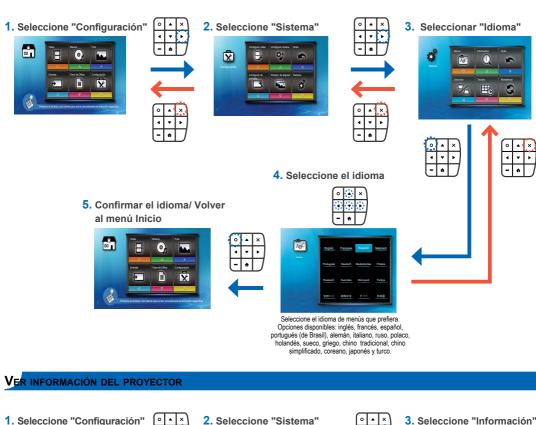


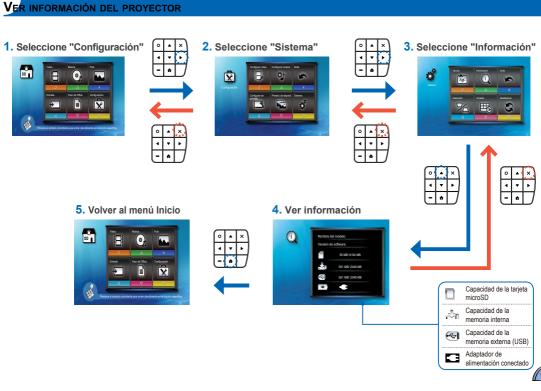

ACTUALIZAR FIRMWARE

Pueden obtenerse actualizaciones de software desde el sitio web de OPTOMA (www.optoma.com / www.optoma.eu /www.optoma.com.tw).

- 1. En su ordenador, cree una carpeta llamada "actualización".
- 2. Descargue el último firmware desde www.optoma.com y guárdelo en la carpeta "actualización".
- 3. Copie la carpeta "actualización" en la carpeta raíz de la tarjeta microSD.
- 4. Inserte la tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD del proyector.
- 5. Siga los pasos siguientes.

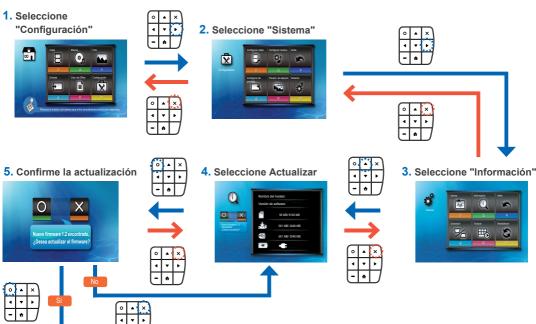

6. Espere a que se finalice




- - No toque ningún botón ni apague el proyector mientras la actualización esté en curso. De lo contrario, podría dañarse el proyector.
 No quite la tarjeta microSD hasta que la actualización se complete.

8. Encender el proyector


7. Apagar el proyector

Cuando aparezca la pantalla que se muestra a continuación, la actualización se habrá completado. Mantenga presionado el botón de encendido durante 6 segundos para apagar el proyector.




Utilizar la Distorsión



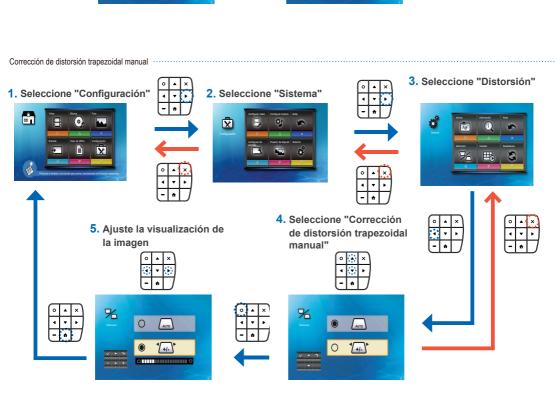


AJUSTAR EL SONIDO DEL TECLADO



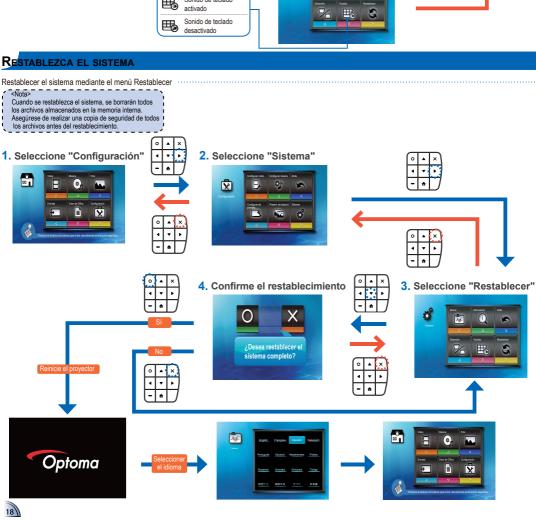


Seleccionar la fuente entrada manualmente

Si hay varios dispositivos externos conectados al proyector o este no puede detectar automáticamente un dispositivo externo, tendrá que seleccionar manualmente la fuente entrada. Para ello, lleve a cabo los pasos siguientes.

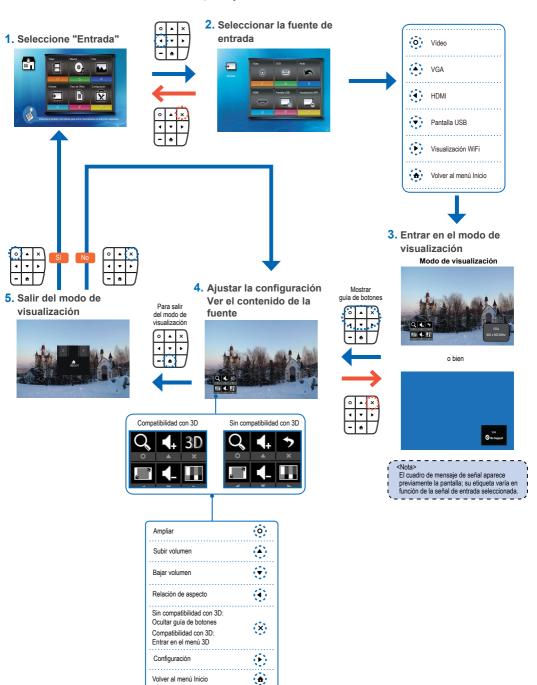


CONFIGURACIÓN DE FUENTE DE ENTRADA Cambiar la configuración para la relación de aspecto 1. Ver contenido de la Mostrar 2. Seleccionar "Relación de fuente guía de botones aspecto" Modo de visualización 3. Recorrer la configuración de la relación de aspecto Opción de desplazamiento 4. Confirmar la configuración Opción de desplazamiento | <Nota> Si no se presiona ningún botón durante 10 Opción de segundos, el icono de relación de aspecto desplazamiento desaparece automáticamente y se aplica su Opción de configuración. desplazamiento Ajustar la configuración de contraste 1. Ver contenido de la 2. Seleccionar Mostrar fuente guía de botones "Configuración" 3. Seleccionar "Contraste" Modo de visualización 0 % 4. Ajustar la configuración 0 Salir de la configuración de

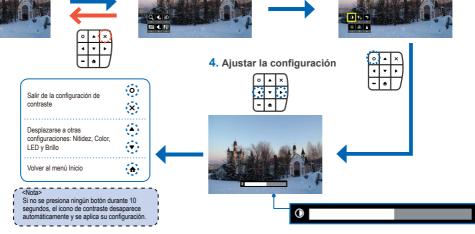

20


CONFIGURACIÓN DE FUENTE DE ENTRADA


automáticamente y se aplica su configuración.

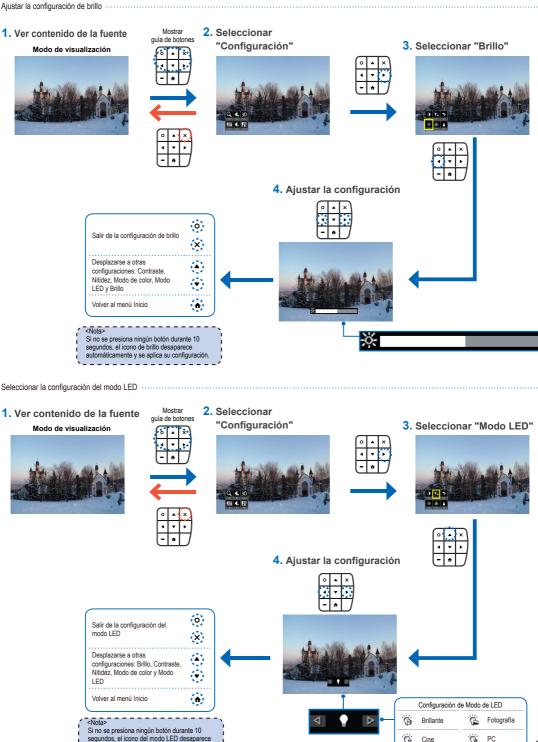

Cine

CONFIGURACIÓN DE FUENTE DE ENTRADA

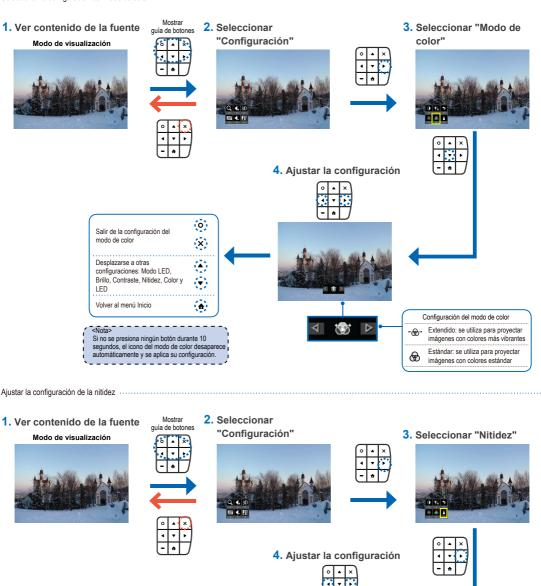

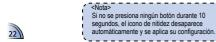

Nitidez
Volver al menú Inicio

de nitidez

Desplazarse a otras configuraciones: Modo de color, Modo LED, Brillo, Contraste y

Salir del modo de configuración


0


x

CONFIGURACIÓN DE LA FUENTE DE ENTRADA 3D

1. Ver contenido de la fuente Mostrar guía de botones




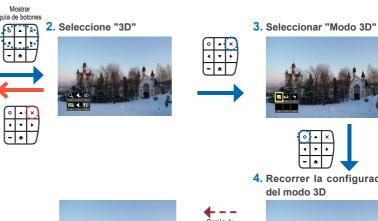

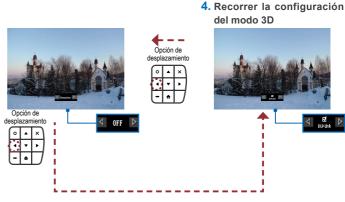


1. Ver contenido de la fuente







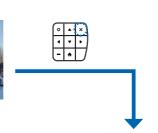

3. Seleccione "Sincronización 3D"








Modo USB


Modo de transferencia de datos

Cuando conecte un equipo a través de USB, el proyector detectará automáticamente la conexión y el mensaje que se muestra continuación aparecerá en la pantalla.












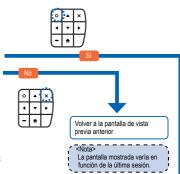

4. Desenchufar el cable USB



Compruebe el estado de carga de su PC. Cuando la carga se complete, desenchufe el cable USB para mostrar el menú Inicio.



3. Cargar archivos mediante PC







Nota> Para ahorrar energía, la pantalla se vuelve negra cuando transcurren 60 segundos. Presione ♠ para reactivar la visualización.

Modo de pantalla USB

<Nota>

Cuando utilice la función de Pantalla USB por primera vez:

1. Desde el escritorio de Windows, busque la unidad "USB Display V1.0.1" y haga doble clic en "dlusb_launcher.exe", consulte "Modo de transferencia de datos" anterior. 2. La visualización USB no es compatible con MAC.

1. Seleccionar "Pantalla USB"





2. Conectar a PC



3. Ver pantalla PC





4. Desenchufar el cable USB



Visualización Wi-Fi Modo Visualización Wi-Fi <Nota> Cuando utilice la función Visualización Wi-Fi por primera vez, instale la aplicación "MirrorOp Sender" en su PC: 1. Desde el escritorio de Windows, haga doble clic en el archivo "setupMirrorOpSender.exe". Siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación del software. 2. La visualización Wi-Fi no es compatible con MAC. 3. Seleccionar "Visualización 1. Enchufar la llave Wi-Fi 2. Seleccione "Entrada" Wi-Fi 00 X <Nota> Este proyector solamente admite el tipo de llave "AboCom WU5205". 5. En la conexión inalámbrica de su 4. Ver Visualización Wi-Fi PC, seleccionar "Solomon_Awind" Información Solomon_Awind Information sent over this network might be visible to others. Connect automatically Connect -41 7. Iniciar la aplicación "MirrorOp Sender" y seleccionar "Solomon_Awind" en la 6. Definir la configuración IP en "Propiedades del lista Punto de acceso protocolo de Internet, versión 4 (TCP/IPv4)" <Nota> Connect to an Access Point X Asegúrese de que la tarjeta inalámbrica de su PC y el identificador del proyector se encuentran en el mismo dominio. Available access point List NETWORK NEWTEK-ZYXEL Connect Skip 8. Ver pantalla PC Alternate DNS server GIGABYT OK Can 74 . <Nota> Una vez conectado, su PC ajustará automáticamente la resolución de la pantalla. · Para mejorar la visualización de la imagen, es recomendable seleccionar el modo de transferencia

MODO DE VÍDEO / COMPATIBLE VGA

Tabla de frecuencias		
Modo	Resolución	Sinc. V. (Hz)
	640 x 480	60
	800 x 600	60
VGA	1024 x 768	60
	1280 x 720	60
	1280 x 800	60
YPbPr,	480i / 480P	60
	576i / 576P	50
HDMI	720P	50 / 60
	1080i / 1080P	50 / 60

Tabla de frecuencias (fuente 3D)

E/S	Frecuencias	Predeterminado del modelo 3D	
RGB/DVI	800 x 600 a 120 Hz	"DLP-LINK (activado)"	
	1024 x 768 a 120 Hz		
HDMI	800 x 600 a 120 Hz	"DLP-LINK (activado)"	
	1024 x 768 a 120 Hz	DLP-LINK (activado)	
	480i & 576i	"Desactivado"	
Componentes	NTSC(480i)	"Desactivado"	
Compuesto	PAL(576i)		

COMPATIBILIDAD: DOCUMENTO

El proyecto utiliza el Visor de archivos Picsel para abrir y visualizar archivos de Microsoft[®] office y archivos Adobe[®] PDF.

Versiones admitidas

Versión de Office
Microsoft® Office 95
Microsoft® Office 97
Microsoft® Office 2000
Microsoft® Office 2003
Microsoft® Office 2007
Microsoft® Office 2010

Formato de documento compatible

Torridto do documento compatible			
Aplicación de Microsoft® Office	Extensión de archivo		
Word	*.doc *.docx		
Power Point	*.ppt *.pptx		
Excel	*.xls *.xlsx		
Texto	*.txt		
Adobe PDF	*.pdf		



LISTA DE COMPATIBILIDADES CON ARCHIVOS MULTIMEDIA: VÍDEO

<u>Vídeo</u>

Formato de archivo (nombre de extensión)	Formato de vídeo	Resolución máxima	Velocidad de fotogramas	Perfil
MPG MPEG	MPEG1	1280 x 800	30 fps	-
AVI MOV MP4 3GP	H.264	1280 x 800	30 fps	Línea de base
AVI 3GP mov wmv	MPEG4	1280 x 800	30 fps	Perfil simple
AVI wmv	Xvid	1280 x 800	30 fps	Línea de base
FLV	Sorenson Spark	1280 x 800	30 fps	Línea de base
mp4	H.264	-	-	-
AVI mov	MJPEG	1280 x 800	30 fps	Línea de base
MKV	-	-	-	-

<Nota>

El formato de vídeo no admite contenido con la función de marco B.

Lista de compatibilidades con archivos multimedia: Imagen/**M**úsica

magen

imagen	
Formato de archivo	Extensión de archivo
JPEG JPG	*.jpg, *.jpeg
BMP	*.bmp

Audio

Formato de archivo (nombre de extensión)	Frecuencia de muestreo (KHz)	Velocidad de bits (Kbps)
AAC	8-48	8-256
MP3	8-48	8-320
PCM	8-48	128-1536
ADPCM	8-48	32-384
WMA	22-48	5-320

APÉNDICE

Cláusula para Visor de documentos / Office

El copyright es propiedad de Picsel con el objeto de evitar infracciones en los derechos por parte de los clientes finales y terceras partes.

- Todos los derechos de propiedad intelectual, incluyendo, pero sin limitarse al copyright, de los productos Picsel son propiedad de Picsel o de sus proveedores.
- 2. El Usuario final no puede:
 - realizar copias de los productos Picsel ni ponerlos a disposición de terceras partes
- realizar labores de ingeniería inversa, desmontaje, traducción inversa, o cualquier otra forma de decodificación de los productos Picsel, así como tampoco realizar copia alguna del producto o parte del mismo para hacerse con el código fuente. Guardar únicamente según lo permiten las leyes aplicables.
- 3. Picsel no incluye representación ni garantía alguna, ya se expresa o implícita (mediante estatuto o de cualquier otra forma) relacionada con el rendimiento, la calidad, la comerciabilidad o adecuación para un fin determinado de los productos Picsel; de ser así, quedarán excluidas y se negarán tales representaciones o garantías.
- Picsel está de acuerdo y reconoce que Picsel y los productos Picsel no se mencionarán específicamente en el acuerdo de licencia con el usuario final.

SOLUCIONAR PROBLEMAS

Si detecta algún problema con el proyector, consulte la siguiente información. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con su distribuidor local o con el centro de servicio técnico.

Problemas con la imagen

- No aparece ninguna imagen en la pantalla
- Asegúrese de que el cable de alimentación está correctamente conectado y afianzado.
- Asegúrese de que los contactos de los conectores no estén doblados o rotos.
 Asegúrese de que el proyector está encendido.
- 1 La imagen está desenfocada
- Aiuste el control de enfoque.
- Asegúrese de que la pantalla de proyección esté a la distancia requerida de entre 0,5 m y 5,8 m (21,62 a 228,96 pulgadas) del proyector. Consulte la página 4.
- La imagen es demasiado pequeña o demasiado grande
- Mueva el proyector para acercarlo o alejarlo de la pantalla.
- 1 La imagen está invertida
- Seleccione "Configuración --> Visualización --> Proyección" en el menú OSD y establezca la dirección de la proyección.

Problemas de audio

- No hay sonido
 - Durante la reproducción de música, pulse ▲ o ▼.

Indicador LED

Color del indicador LED	Descripción
Apagado	En funcionamiento
Rojo	Espera

<Nota>

Cuando la temperatura del proyecto alcanza los 85°C, el proyector se apaga automáticamente, ya que cuenta con una protección incorporada frente a las altas temperaturas. No se trata de un mal funcionamiento. Permita que se enfrie el proyector antes de volver a encenderlo.

COPYRIGHT / MARCA

Copyright © Optoma Company Limited.

Reservados todos los derechos.

Optoma se reserva el derecho a realizar cambios técnicos. Optoma no asume responsabilidad alguna por los daños que puedan surgir de forma directo o indirecta por los errores, omisiones o discrepancias entre el dispositivo y esta documentación.

Otras marcas y logotipos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

Este dispositivo no está pensado para utilizarse en el campo directo de visión en lugares de trabajo con pantallas de visualización.

SEDE CENTRAL DE OPTOMA

Para obtener servicio técnico póngase en contacto con su oficina local.

EE.UU.

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, EE.UU. www.optomausa.com € 888-289-6786
 ☐ 510-897-8601
 ☑ services@optoma.com

Canadá

2420 Meadowpine Blvd., Suite #105 Mississauga, ON, L5N 6S2, Canadá www.optoma.ca € 888-289-6786☐ 510-897-8601☑ services@optoma.com

888-289-6786

Latinoamérica

3178 Laurelview Ct. Fremont, CA 94538, EE.UU. www.optomausa.com

510-897-8601
 services@optoma.com

Europa

42 Caxton Way, The Watford Business Park Watford, Hertfordshire, WD18 8QZ, Reino Unido www.optoma.eu

Tel. de servicio: +44 (0)1923 691865

+44 (0) 1923 691 800 +44 (0) 1923 691 888

service@tsc-europe.com

Benelux BV

Randstad 22-123 1316 BW Almere Países Bajos www.optoma.nl +31 (0) 36 820 0253

1 +31 (0) 36 548 9052

Francia

Bâtiment E 81-83 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt, Francia

(+33 1 41 46 12 20(+33 1 41 46 94 35(> savoptoma@optoma.fr

España C/ José Hierro,36 Of. 1C 28522

Rivas VaciaMadrid, España **434 91 499 06 06**

+34 91 499 06 06 +34 91 670 08 32

Alemania

Wiesenstrasse 21 W D40549 Düsseldorf, Alemania € +49 (0) 211 506 6670→ +49 (0) 211 506 66799☑ info@optoma.de

+47 32 98 89 90

Fi +47 32 98 89 99

info@optoma.no

Escandinavia

Lerpeveien 25 3040 Drammen Noruega

Apartado postal 9515 3038 Drammen Noruega

Corea

WOOMI TECH.CO.,LTD. 4F, Minu Bldg. 33-14, Kangnam-Ku, Seúl,135-815, COREA +82+2+34430004 +82+2+34430005

H +82+2+3443000

Japón

東京都足立区綾瀬3-25-18 株式会社オーエスエム ポートセンター: 0120-46-5040 info@osscreen.com www.os-worldwide.com

+886-2-2218-2360

F +886-2-2218-2313

asia.optoma.com

services@optoma.com.tw

Taiwán

5F., No. 108, Minchiuan Rd. Shindian City, Taipéi Taiwán 231, RDC www.optoma.com.tw

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre 79 Wing Hong Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong +852-2396-8968

+852-2370-1222 www.optoma.com.hk

China

5F, No. 1205, Kaixuan Rd., Changning District Shanghai, 200052, China +86-21-62947376

+86-21-62947375 www.optoma.com.cn

